

ELECTRONIC PRINTING CALCULATOR
DRUCKENDER TISCHRECHNER
CALCULATRICE IMPRIMANTE ÉLECTRONIQUE
CALCULADORA IMPRESORA ELECTRÓNICA
CALCOLATRICE ELETTRONICA STAMPANTE
ELEKTRONISK SKRIVANDE OCH VISANDE RÄKNARE
ELEKTRONISCHE REKENMACHINE MET AFDRUK
ELEKTRONISESTI TULOSTAVA LASKIN

ENGLISH		ITALIANO	
DEUTSCHRECHNUNGSBEISPIELE	Seite 12 Seite 89	SVENSKAGRUNDLÄGGANDE RÄKNEEXEMPEL	
FRANÇAIS		NEDERLANDSREKENVOORBEELDEN	
ESPAÑOLEJEMPLOS DE CALCULOS		SUOMILASKENTAESIMERKKEJÄ	



OPERATION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI MANUAL DE MANEJO MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING GEBRUIKSANWIJZING KÄYTTÖOHJE

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinie 89/336/EWG mit Änderung 93/68/EWG. Ce matériel répond aux exigences contenues dans la directive 89/336/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE.

This equipment complies with the requirements of Directive 89/336/EEC as amended by 93/68/EEC.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijn 89/336/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG. Dette udstyr overholder kravene i direktiv nr. 89/336/EEC med tillæg nr. 93/68/EEC.

Quest' apparecchio è conforme ai requisiti della direttiva 89/336/EEC come emendata dalla direttiva 93/68/FFC. Η εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης 89/336/ΕΟΚ, όπως ο κανονισμός αυτός συμπληρώθηκε από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ. Este equipamento obedece às exigências da directiva 89/336/CEE na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE.

Este aparato satisface las exigencias de la Directiva 89/336/CEE modificada por medio de la 93/68/CEE.

Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjen 89/336/EEC så som kompletteras av 93/68/EEC.

Tämä laite täyttää direktiivin 89/336/EEC vaatimukset, jota on muutettu direktiivillä 93/68/EEC.

Dette produktet oppfyller betingelsene i direktivet 89/336/EEC i endringen 93/68/EEC.

DEUTSCH

BEDIENUNGSHINWEISE

Wir danken Ihnen für den Kauf des elektronischen Rechners EL-1611P von SHARP

Um den störungsfreien Betrieb Ihres SHARP-Rechners sicherzustellen, beachten Sie die folgenden Punkte:

- Den Rechner nicht an Orten aufbewahren, wo er extrem hohen Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist.
- Zum Reinigen des Rechners verwendet man ein trockenes, weiches Tuch. Keine Lösungsmittel oder feuchte Lappen verwenden.
- 3. Da dieses Produkt nicht wasserdicht ist, sollten Sie es nicht an Orten benutzen oder lagern, die extremer Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Schützen Sie das Gerät vor Wasser, Regentropfen, Sprühwasser, Saft, Kaffee, Dampf, Schweiß usw., da der Eintritt von irgendwelcher Flüssigkeit zu Funktionsstörungen führen kann.
- Sollte eine Reparatur dieses Gerätes erforderlich sein, wenden Sie sich nur an einen SHARP-Fachhändler, eine

- zugelassene SHARP-Reparaturwerkstatt oder an eine SHARP-Kundendienststelle.
- Wenn Sie das Netzkabel von der Steckdose abtrennen, um die Stromversorgung vollständig zu unterbrechen, oder die Batterie erseizen, wird der aktuell gespeicherte Steuersaiz gelöscht.

INHALT

	Seite
BEDIENUNGSELEMENTE	13
AUSTAUSCH DER TINTENROLLE	15
AUSTAUSCH DER PAPIERROLLE	16
SPANNUNGSVERSORGUNG	18
FEHLER	20
TECHNISCHE DATEN	2
RÜCKSTELLUNG DES GERÄTES	22
RECHNUNGSBEISPIELE	89
STEUER-BERECHNUNGEN	98

BEDIENUNGSELEMENTE

EINSCHALTTASTE / LÖSCHEN / EINGABE LÖSCHEN:

Löschen - Diese Taste dient als Löschtaste für das Rechenregister sowie für die Rückstellung und Fehlerzustände.

Eingabe Löschen - Bei Betätigung nach Eingabe einer Zahl und vor Eingabe einer Funktion wird die Zahl gelöscht.

OFF AUSSCHALTTASTE:

Durch Drücken dieser Taste wird der Bechner abgeschaltet.

DRUCKTASTE:

Sogar in der Non-Print-Betriebsart kann die angezeigte Zahl ausgedruckt und auf diese Weise der Ausdruck auf das wesentliche beschränkt werden.

Durch Drücken der Taste P unmittelbar nach der Eingabe einer Zahl wird die Eingabe mit dem Symbol # ausgedruckt.

Durch Drücken von • wird ein Trennzeichen in eine Zahleneingabe wie Code, Datum usw. eingefügt. Trennzeichen werden als Bindestrich angezeigt, aber als Punkt gedruckt.

P/NP M+

SPEICHER + TASTE / DRUCKWERK EIN / AUS-TASTE:

Durch Drücken von 2nd P/NP wird der Druckmodus bzw. der Nichtdruckmodus gewählt.

Zum Umschalten der Betriebsarten Anzeige/Druck und Nur-Anzeige, je nach dem gegenwärtigen Status des Rechners. Anziege von "P": Druckmodus

DEC M-

Anziege von "NP": Nichtdruckmodus. SPEICHER - TASTE / DEZIMALWAHL-TASTE:

Durch Drücken von 2nd DEC wird die Anzahl der Dezimalstellen im Ergebnis gewählt.

$$\rightarrow F \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow A \rightarrow 1$$

Anzeige von "F":

Das Ergebnis wird in Dezimalsystem mit Fließkomma angezeigt.

Anzeige von "3. 2. 1. 0":

Voreinstellen der Anzahl der Dezimalstellen im Ergebnis.

Anzeige von "A" (Addiermodus):

Das Komma bei Addier- und Subtrahiereingaben wird automatisch vor der zweitletzten Stelle eingegebenen Zahl positioniert. Die Verwendung des

13

Addiermodus dient zum Addieren und Subtrahieren von Zahlen ohne Eingabe des Kommas.

Durch Verwendung von , x und ÷ wird die Additionshilfe automatsch übergangen und das Ergebnis mit korrekter Dezimalpunktsetzung nach Fließkommasystem ausgedruckt.

TAX- OHNE-STEUERN-TASTE

TAX+

TASTE "EINSCHLIESSLICH STEUER" / STEUERSATZ-EINGABETASTE:

Durch Drücken von 2nd RATE SET wird der Steuersatz eingegeben. (Als Steuersatz kann eine Zahl mit maximal vier Stellen, ausschließlich des Dezimalpunktes, gespeichert werden.)

2nd TASTE FÜR 2. FUNKTION:

Zur Verwendung der Funktion, die über einer Taste angegeben ist, z.B. "DEC" wird zuerst die Taste 2nd gedrückt. (Wenn 2nd gedrückt wird, erscheint "2nd" oben auf der Anzeige.)
Beispiel: Verändern der Dezimalstelleneinstellung von F

auf 2.

2nd DEC, 2nd DEC

|

PAPIERVORSCHUB-TASTE:

Drücken dieser Taste bewirkt den Vorschub des Papierstreifens.

ANZEIGEFORMAT:



F: Fließdezimalpunkt-Betriebsart

3, 2, 1, 0: Voreingestellter Dezimalpunkt

A: Additions-Betriebsart

P: Drucken

NP: Nicht Drucken

2nd: 2nd Funktionen stehen zur Verfügung

TAX+: Einschließlich Steuer

TAX -: Vor Steuer
TAX : Steuersaiz
M: Speicherbelegung

-: Minus E: Fehler

 Zur Illustration werden alle relevanten Symbole auf der obigen Anzeige dargestellt. Beim normalen Betrieb kommt dies allerdings nicht vor.

AUSTAUSCH DER TINTENROLLE

Wenn der Ausdruck undeutlich ist, sollte die Tintendruckwalze ausgetauscht werden, auch wenn sie richtig eingesetzt ist.

Tintenrolle: Typ EA-732R

VORSICHT

DER DRUCKER KANN STARK BESCHÄDIGT WERDEN, WENN MAN VERSUCHT, VERBRAUCHTE TINTENROLLEN MIT TINTE AUFZUFÜLLEN.

- 1) Die Spannungsversorgung ausschalten.
- 2) Die Druckerabdeckung entfernen. (Abb. 1)
- DieTintenrolle <u>durch Drehen im Uhrzeigersinn und Ziehen</u> nach oben entfernen. (Abb. 2)
- Die neue Tintenrolle einsetzen und in die richtige Position drücken. Darauf achten, daß die Tintenrolle fest sitzt. (Abb. 3).
- 5) Die Druckerabdeckung wieder anbringen.







Reinigung des Druckermechanismus

Falls der Ausdruck nach längerem Gebrauch unscharf wird, empfiehlt es sich, die Druckwalze nach folgendem Verfahren zu reinigen.

- 1) Die Abdeckung des Druckers und die Tintenrolle entfernen.
- Die Papierrolle anbringen und den Papiervorschub betreiben, bis der Papieranfang an der Vorderseite des Druckers erscheint.
- 3) Eine kleine Bürste (z.B. Zahnbürste) an die Druckwalze halten und durch Drücken der [m]-Taste die Reinigung vornehmen.
- 4) Tintenrolle und Abdeckung wieder anbringen.
- Hinweise: Niemals versuchen, während des Ausdruckens am Druckerriemen zu drehen oder seine Bewegung zu stoppen. Dadurch kann es zu einem fehlerhaften Ausdruck kommen
 - Die Druckwalze nicht manuell bewegen, dies führt zur Beschädigung des Druckers.
 1.


15

AUSTAUSCH DER PAPIERROLLE

Niemals eine gerissene Papierrolle einlegen. Dadurch kann es zu Papierstau kommen. Immer zuerst die Papierkante mit einer Schere gerade schneiden.

♦ Bei Verwendung von Papierrollen mit einem Außendurchmesser kleiner oder gleich 25 mm:

Papierrolle: Typ EA-7100P

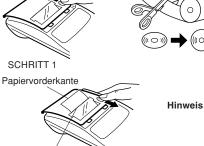

SCHRITT 4







Hinweis: Die Papierrolle ist dort erhältlich, wo auch der EL-1611P verkauft wird.

Schneidwerk

♦ Bei Verwendung von Papier, dessen Innendurchmesser 12 mm und dessen Außendurchmesser max. 80 mm beträgt.

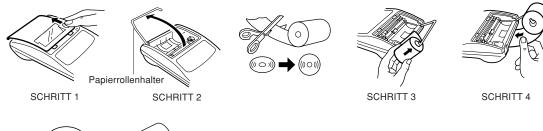

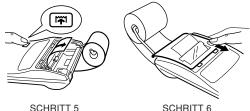

- Vorsicht: Das mitgelieferte Papier (25 mm Durchmesser) auf keinen Fall in der Halterung verwenden.
 - Beim Wechsel des Papiers die Innenteile des Druckers nicht berühren, da andernfails Beschädigung verursacht werden kann
 - Der Rechner ist mit einem Freipapier-Mechanismus ausgerüstet. Beim Herausziehen des Papierstreifens diesen an der Papierabschneider-Seite gerade nach vorn ziehen.

SPANNUNGSVERSORGUNG

Dieses Gerät wird mit Trockenbatterien betrieben.

Man kann den Rechner auch über einen Netzadapter mit Netzspannung betreiben.

BATTERIEBETRIEB

Falls die Anzeige schwach wird oder der Drucker vor oder während des Druckens stehen bleibt, sind die Batterien zu ersetzen.


Batterie: Hochleistungs-Manganbatterie Größe AA (oder R6) \times 4

- 1. Schalten Sie das Gerät durch Drücken von OFF aus.
- Entfernen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie ihn in Pfeilrichtung schieben.
- Setzen Sie wieder die Batterien ein. Achten Sie auf richtige Polstellung, d.h. die Marken "+" und "-" auf den Batterien müssen denjenigen im Batteriefach entsprechen. Setzen Sie stets gleichzeitig wieder die 4 Batterien ein.
- 4. Setzen Sie wieder den Batteriefachdeckel ein.
- 5. Drücken Sie nach dem Auswechseln der Batterien zum Löschen des Rechners die OFF und dann ON in dieser

Reihenfolge.

Wenn die Batterien richtig eingesetzt sind, erscheint "0." in der Anzeige. (Falls nichts oder ein anderes Symbol angezeigt wird oder sich die Tasten nicht betätigen lassen, nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie wieder ein. Drücken Sie dann OFF und anschließend ON in dieser Reihenfolge und überprüfen Sie wieder die Anzeige.)


Hinweis: Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Batteriefach, weil sonst der Rechner wegen des Auslaufens elektrolytischer Flüssigkeit beschädigt werden kann.

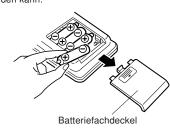

BETRIEB MIT NETZSPANNUNG (WAHLWEISE ERHÄLTLICH) Netzstrom-Adapter: Model EA-28A

Durch Anschluß des Netzstrom-Adapters an den Rechner wird die Stromversorgung automatisch von Trockenbatterien auf Netzstrom umgeschaltet.

ANSCHLUSS DES NETZSTROMADAPTERS

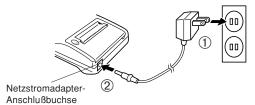

Stellen Sie sicher, daß der Rechner beim Anschließen oder Abtrennen des Wechselstromadapters ausgeschaltet ist.

Zum Anschluß des Wechselstromadapters den Schritten $\textcircled{\scriptsize 1}$ und $\textcircled{\scriptsize 2}$ folgen.

Zum Abtrennen des Wechselstromadapters die Schritte umgekehrt ausführen.

- Hinweise: Wenn das Gerät nicht verwendet wird, auf jeden Fall den Adapter vom Rechner und von der Wandsteckdose abtrennen.
 - Auf keinen Fall andere Netzstromadapter als den EA-28A verwenden.

WARNUNG

Durch Verwendung von anderen Netzstromadaptern als dem EA-28A könnte der SHARP-Rechner mit falscher Spannung versorgt und dadurch beschädigt werden.

FEHLER

Ein Überlauf oder Fehler kann mehrere Ursachen haben. Beim Auftreten eines Überlaufs oder Fehlers wird das Fehler-Symbol "E" angezeigt und das Zeichen "-----" gedruckt. Mit Ausnahme von CCE, Tund OFF werden dann alle Tasten elektronisch gesperrt. Um die Berechnung zu beginnen, muß CCE verwendet werden.

Selbst beim Auftreten des Fehlers bleibt der Speicherinhalt unverändert.

 Wenn der ganzzahlige Teil eines Ergebnisses 12 Stellen überschreitet und 24 Stellen nicht überschreitet. RESTSTELLENERMITTLUNG

Bsp. Die Dezimalstellung "F" wählen. 88888888888 \pm 345678923456 \equiv \rightarrow 1,23456781234E (1,23456781234 \times 1.000.000.000.000 = 1.234.567.812.340)

- Wenn eine beliebige Zahl durch Null dividiert wird: (Bsp. 5 → 0 =).
- 3. Wenn der Ganzzahlanteil des Speicherinhaltes 12 Stellen überschreitet. (Bsp. CM 9999999999 M+) 1 M+)

- Wenn bei der Prozentrechnung der Ganzzahlanteil eines Quotienten 25 Stellen beträgt. (Bsp. 100000000000 → 0.0000000001 %)
- Beim Auftreten des Papierstaus stoppt der Drucker mit dem Erscheinen des Fehlersymbols "P.E". Schalten Sie dann den Rechner aus. Reißen Sie den Papierstreifen ab und ziehen Sie dann den restlichen Teil des Papiers nach vorn, um diesen ganz aus dem Drucker zu entfernen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebskapazität: 12 Stellen

Stromversorgung: 6V ... (Gleichstrom):

Hochleistungs-Manganbatterie Größe

AA (oder R6) × 4

Netz: mit Netzgerät EA-28A

(wahlweise erhältlich)

Betriebsdauer: Hochleistungs-Manganbatterie Größe

AA (oder R6)

Ca. 5.000 Stunden (in der

Druckerpause-Betriebsart wird 555'555

bei 25°C Umgebungstemperatur

angezeigt)

Die Betriebszeit ist abhängig vom Batterietyp und der Verwendungsart.

Ausschaltautomatik

(A.P.O.):

Mit dieser Funktion wird das Gerät ca.

12 Minuten nach der letzten Tastenbetätigung automatisch abgeschaltet, um Batteriestrom zu

Rechenleistung:

Vier Grundrechenarten, Konstant, Quadrieren, Ketten, Potenzieren.

Prozentsatz, Reziprok, Aufschlag, Abschlag, Steuerberechnung, Speicher

usw.

sparen.

DRUCKWERK

Stromverbrauch:

Abmessungen:

Druckgeschwindigkeit: Ca. 1,4 Zeilen/Sek. (Die

Druckgeschwindigkeit kann sich je nach der Anzahl der Druckstellen pro

Zeile geringfügig ändern.)

Papier: 57 mm – 58 mm breit, maximaler

Außendurchmesser 80 mm

Betriebstemperatur: 0°C – 40°C

6V ... (Gleichstrom): 1,7 W 96 (B) × 191 (T) × 40 (H) mm

Gewicht: Ca. 315 g (mit Batterien)

Zubehör: Tintenrolle \times 1 (eingebaut), Papierrolle \times 1, Trockenbatterie (R6)

× 4 und Bedienungsanleitung

Geräuschpegel: 51 dB (Drucken), gemessen nach

DIN 45635

RÜCKSTELLUNG DES GERÄTES

Durch starke Stöße, elektromagnetische Felder oder aus anderen Ursachen kann es vorkommen, daß das Gerät nicht mehr funktioniert und daß keine der Tasten mehr anspricht. In diesem Fall muß das Gerät durch Eindrücken des RESET-Schalters auf der Geräteunterseite zurückgestellt werden. Den RESET-Schalter nur in den folgenden Fällen eindrücken:

- Wenn eine außergewöhnliche Situation eintritt und keine der Tasten mehr anspricht.
- Die Batterien werden eingesetzt oder ausgetauscht. Hinweise:
- Durch Drücken des RESET-Schalters werden der gespeicherte Steuersatz und andere gespeicherte Informationen gelöscht.
- Zum Eindrücken des RESET-Schalters nur einen Kugelschreiber verwenden. Keine leicht brechbaren Gegenstände oder Gegenstände mit dünnen Spitzen, z.B. Nadeln, verwenden.
- Anschließend an die RESET-Taste ON GCE drücken, um sicherzustellen, daß das Display "0." zeigt.

CALCULATION EXAMPLES

- To insure that each calculation is performed correctly, press
 CCE firmly before starting the calculation.
- Press 2nd PMP to select print mode or non-print mode. "P" appears in print mode and "NP" appears in non-print mode.
 Unless otherwise stated, it is assumed the calculator is in print mode.
- Example procedures are listed in following manner unless otherwise specified.
- The symbols on the display, such as "F", "P", and "TAX+", etc., are abbreviated here — only "M" is indicated.

Decimal position (F, 3, 2, 1, 0, A)	Operation	Display	Print

RECHNUNGSBEISPIELE

- 1. Um sicherzugehen, daß die Berechnung richtig durchgeführt wird, vor jeder Berechnung oce oce fest drücken.
- Durch Drücken von 2nd P/NP wird zwischen Drucken und Nicht-Drucken umgeschaltet. "P" erscheint in der Betriebsart Drucken und "NP" erscheint bei Wahl von "Nicht Drucken". Wenn nicht anders angegeben, wird davon ausgegangen, daß der Bechner in der Drucken-Betriebsart ist.
 - Deieniele für des Versehen werden felrende
- Beispiele für das Vorgehen werden folgendermaßen dargestellt, wenn nicht anders angegeben.
- Die Symbole auf der Anzeige, z.B. "F", "P", "TAX+" usw. werden hier abgekürzt und nur "M" wird angezeigt.

Ziffernstelle (F, 3, 2, 1, 0, A)	Bedienung	Anzeige	Druck

NON-ADD PRINT / NICHTRECHNEND-DRUCK /
IMPRESSION DE NON-ADDITION / IMPRESIÓN DE NO SUMA /
STAMPA DATI SENZA ADDIZIONAMENTO /
UTSKRIFT I NON-ADD FUNKTION /
NIET-TOEVOEGEN-PRINTMODUS /
TULOSTUS IL MAN LISÄYSTÄ

No. 1 2 3 6. 20. 2001 F 123 P 123. 123.# 6 20 2001 P 6.20 -2001 6.20.2001#

ADDITION AND SUBTRACTION WITH ADD MODE /
ADDITION UND SUBTRAKTION MIT ADDITIONSHILFE /
ADDITION ET SOUSTRACTION AVEC MODE D'ADDITION /
SUMA Y RESTA CON MODO DE SUMA /
ADDIZIONI E SOTTRAZIONI CON VIRGOLA AUTOMATICA /
ADDITION OCH SUBTRAKTION I ADD-LÄGE /
OPTELLEN EN AFTREKKEN MET DE DECIMAALINVOEGINGSFUNCTIE /
YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU LISÄYSMUODOLLA

2.50 4	4.50 – 3.00 =		
٨	C·CE C·CE 250 + 450 -		
А	300 =	4.00	4.00 *

Note: • was not used in the entries.

Hinweis: • wurde nicht für die Eingabe verwendet.

Note: La • n'a pas été utilisée dans les entrées.

Nota: La • no ha sido usada en los registros.

Nota: • non è stato usato per l'impostazione.

Anm.: Tangenten • användes ej vid inslagningen av

talen.

Opmerking: • werd niet gebruikt tijdens het invoeren van de

getallen.

Huomautus: • ei ole käytetty näppäiltäessä.

MIXED CALCULATIONS / GEMISCHTE RECHNUNG / CALCUL COMPLEXE / CALCULOS MIXTOS / CALCOLI MISTI / BLANDAD RÄKNING / GEMENGDE BEREKENINGEN / SEKALAISIA LASKUTOIMITUKSIA

 $12 \times 45 \div 4 =$ 12 × 45 ÷ 4 = 135. 135.*

	I	I	I
0	Niet printen-modus / Muoto, jolla tulostusta ei tapahdu) 2nd P/NP 2 X = P	4. ① 8. ②	8.2

CONSTANT / KONSTANTEN / CONSTANTE / CONSTANTE /

POWER / POTENZBERECHNUNGEN / PUISSANCE / POTENCIA CALCOLI DELLE / POTENZE / POTENSRÄKNING / MACHTSVERHEFFEN / POTENSSI

$$2^2 = 2 \times 2 = 1$$

 $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 2$

(Non-print mode / Nicht-Drucken-Betriebsart / Mode non-impression / Modalidad de no-impresión / Modo senza stampa /	
Ingen utskrift /	

CONSTANTI / KONSTANTER / CONSTANTEN / VAKIO

 $295 \times 8 =$ $295 \times 6 =$

0	295 × 8 =	2'360.
U	6 =	1'770.

18 <u>÷ 2</u> = 12 ÷ 2 =

0	18 🛨 2 😑	
U	12 =	

9 9.* 6.* 6.

2360.*

1770.*

ADD-ON AND DISCOUNT / AUFSCHLAG UND ABSCHLAG / MAJORATION ET RABAIS / RECARGOS Y DESCUENTOS / MAGGIORAZIONE E SCONTO / PÅLÄGG OCH RABATT / OPSLAG EN KORTING / LISÄYS JA VÄHENNYS

A. 15% add-on to 1200. / Ein Aufschlag von 15% zu 1200. /
 Majoration de 15% de 1200. / Un 15% de recargo sobre 1200. /
 Una maggiorazione del 15% su 1200. / 15% pålägg på 1200. /
 Een opslag van 15% op 1200. / 15% lisätään 1200:aan

	1200 + 15 %	1'380.00	1380-00*
2	(1200 × 15 %	180.00	180.00*
	+ =)	1'380.00	1380-00*

B. 10% discount on 1200. / Abschlag von 10% von 1200. /
 Rabais de 10% sur 1200. / Un 10% de descuento sobre 1200. /
 Uno sconto del 10% su 1200. / 10% rabatt på 1200. /
 Een korting van 10% op 1200. / 10 % vähennys 1200:sta

1200 — 10 %	1'080.00	1080-00*
(1200 × 10 %	120.00	120.00*
-=)	1'080.00	1080.00*
	1200 — 10 % (1200 × 10 % — =)	(1200 × 10 % 120.00

RECIPROCAL / REZIPROKRECHNUNGEN / INVERSES / RECIPROCOS / RECIPROCI / RÄKNING / RECIPROQUE BEREKENINGEN / KÄÄNTEISARVO

$$\frac{1}{7}$$
 = F 7 \div = 0.14285714285 0.14285714285*

PERCENT / PROZENT / POURCENTAGE / PORCENTAJES / PERCENTUALI / PROCENT / PROCENTBEREKENINGEN / PROSENTTI

8.99

8.99*

123 ÷ 1368 %

MEMORY / SPEICHERRECHNUNG / MÉMOIRE / MEMORIA / MEMORIA / MINNE / GEHEUGENBEREKENINGEN / MUISTI

$$46 \times 78 = 1$$

+) $125 \div 5 = 2$
-) $72 \times 8 = 3$
Total = 4

- Press M to clear the memory before starting a memory calculation.
- Zum Löschen aller früheren Eingaben in den Speicher drückt man [CM].
- Effacer le contenu de la mémoire (CM) avant de procéder à un calcul avec mémoire.
- Apretar M para cancelar la memoria antes de empezar a efectuar un cálculo con memoria.
- Prima di eseguire il calcolo con memoria, premere per azzerare quest'ultima.
- Tryck ned [CM] för att rensa minnet innan räkning med minnet påbörjas.
- Druk op om het geheugen te wissen alvorens met een berekening te beginnen waarbij het geheugen zal worden gobruikt.
- Tyhjennä muisti painamalla näppäintä CM ennen muistilaskelman aloittamista.

TAX RATE CALCULATIONS / STEUER-BERECHNUNGEN /
CALCULS DE TAXE /
CALCULOS CON EL TIPO DE IMPUESTO /
CALCOLI DEL TASSO DI TASSAZIONE /
RÄKING MED SKATTESATSER /
BEREKENING VAN BELASTINGTARIEVEN /

VEROPROSENTTILASKELMAT

EXAMPLE 1: Set a 5% tax rate.

Culculate the total amount for adding a 5% tax to \$800.

BEISPIEL 1: Die Steuerrate wird auf 5% festgelegt.

Berechne den Gesamtbetrag bei einen _

Aufschlag von 5% Steuern auf \$800.

EXEMPLE 1: Choisir une taxe de 5%.

Calculer le montant d'un article à \$800 avec

cette taxe.

EJEMPLO 1: Fijar el tipo de impuesto al 5%.

Calcular la cantidad total resultante de añadir

el impuesto del 5% a \$800.

ESEMPIO 1: Impostare un tasso di tassazione del 5%.

Calcolare l'ammontare dell'aggiunta di una

tassa del 5% a \$800.

EXEMPEL 1: Ställ in en skatfesats på 5%.

Räkna ut slutsumman när 5% skatt läggs till

\$800.

VOORBEELD 1: Stel een 5% belastingtarief in.

Bereken het totaalbedrag bij 5% belasting op

\$800.

ESIMERKKI 1: Säädä 5% veroprosentti.

Lasketaan vero 800\$:sta ja veron sisältävä

kokonaissumma.

	1		<u> </u>
F	5	5.	
	2nd RATE SET		
		5.000	···5·000%
	800 TAX+		800-
			40-
		840.	840-

EXAMPLE 2: BEISPIEL 2:	Perform two calculations using \$840 and \$525, both of which already include tax. Calculate the tax on the total and the total without tax. (tax rate: 5%) Zwei Berechnung mit \$840 und \$525 ausführen.	alate the ax. (tax summan samt si VOORBEELD 2: Voer twee bere beide bedrager thalten. de belasting op belasting. (Bela berrate ist ESIMERKKI 2: Suoritetaan ka		ningar med \$840 och \$525, vilka uderar skatt. Beräkna skatten på umman utan skatt. (skattesats: 5%) keningen uit met \$840 en \$525; ı zijn inclusief belasting. Bereken			
BEIGHTEE E.	die beide jeweils den Steueranteil enthalten. Berechne die Steuern für die Gesamtsumme und die Gesamtsumme ohne Steuern. (Steuerrate ist 5%)			de belasting op belasting. (Belas Suoritetaan kak	e belasting op het totaal en het totaal zonder elasting. (Belastingtarief: 5%) uoritetaan kaksi laskutoimitusta käyttämällä ikuja 840\$ ja 525\$, joista kummassakin on jo vero.		
EXEMPLE 2:	Réalise deux calculs en utilisant \$840 et \$525, les deux incluant déjà la taxe. Calcule la taxe sur le total et le total sans la taxe. (taux de la taxe: 5%)		ı	Laske vero kokonaissummasta ja ilman ve oleva arvo (veroprosentti 5 %).			
EJEMPLO 2:	Realice dos cálculos utilizando \$840 y \$525, los cuales ya incluyen impuesto. Calcule et impuesto sobre el total y el total sin impuesto. (Tasa de impuestos: 5%)	F	840 + 525 =		840. 1'365.	840·+ 525·= 1365·*	
ESEMPIO 2:	Eseguire due calcoli usando i valori 840 \$ e 525 \$, entrambi con tasse incluse. Calcolare le tasse che				1'300.	···65·— 1300·	

sono incluse nel totale e il totale senza tasse.

(Aliquota d'imposta: 5%)

MEMO / NOTIZEN / BLOC-NOTES / NOTAS / PROMEMORIA / ANTECKNINGAR / MEMO / MUISTIO

SHARP SHARP CORPORATION

PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE / IMPRESO EN CHINA 02AT(TINSZ0519EHZZ)